

Mục đích của tài liệu hướng dẫn này nhằm cung cấp thông tin vận hành cơ bản cho thiết bị này. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn cho người điều khiển.

Tất cả những tên nhãn hiệu và sản phẩm đều là thương hiệu, thương hiệu đăng ký hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chủ sở hữu tương ứng.

## Cài Đặt Độ Nhạy

G:0.0 - 10 (Độ nhạy (GAIN) tự động: Tắt)  
G:AF (Độ nhạy (GAIN) tự động: Dò cá)  
G:AC (Độ nhạy (GAIN) tự động: Hành trình)

## Biểu Tượng Báo Động

- : Báo Động Đến Nơi
- : Nhiều báo động
- : Báo động điện áp (Cao)
- : Báo động tốc độ
- : Báo động điện áp (Thấp)

## Cài Đặt Cự Ly

AUTO\_R (Cự Ly Tự Động)  
MAN\_R (Cự Ly Bằng Tay)

## Cách chọn chế độ hiển thị

Tù bên trái,  
NAV1: Lái Tàu 1  
ZOOM: Chế độ màn hình thu phóng tần số thấp  
(BL-LF, BZ-LF, MZ-LF)  
LF: Chế độ màn hình đơn tần số thấp (LF)  
DUAL: Chế độ màn hình kép tần số Thấp/Cao (LF/HF)  
HF: Chế độ màn hình đơn tần số cao (HF)  
ZOOM: Chế độ màn hình thu phóng tần số cao  
(BL-HF, BZ-HF, MZ-HF)  
NAV2: Lái Tàu 2



## Cách điều chỉnh độ sáng

Nhấn nhanh  
(Nhấn lâu: Tắt nguồn)



Nhấn ← hoặc → để  
điều chỉnh độ sáng.

## Cách điều chỉnh độ nhạy




Nhấn phím ở giữa





Chọn chế độ



[Tắt]

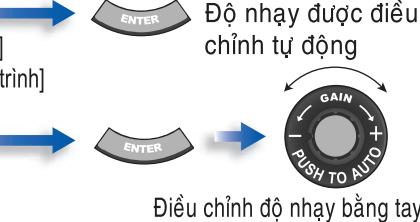


## Cách chọn cự ly

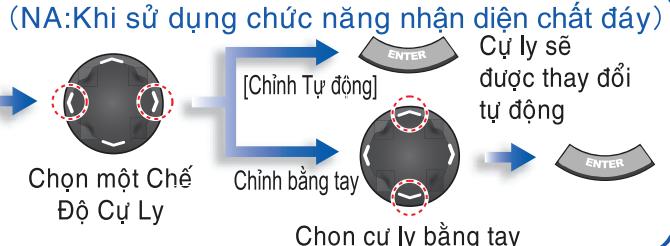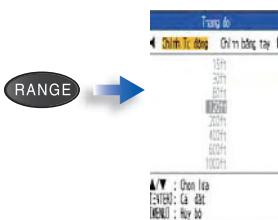


## Phím FUNCTION

## Cách mở cửa sổ cài đặt trước

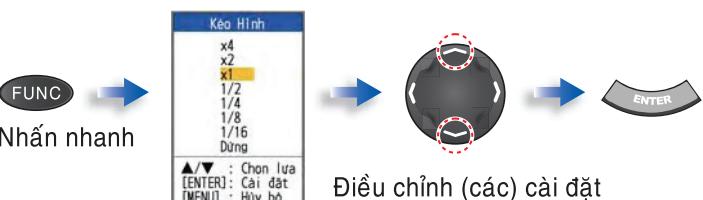

## Cài đặt mặc định


## Cách đăng ký mục cho hiển thị nhanh

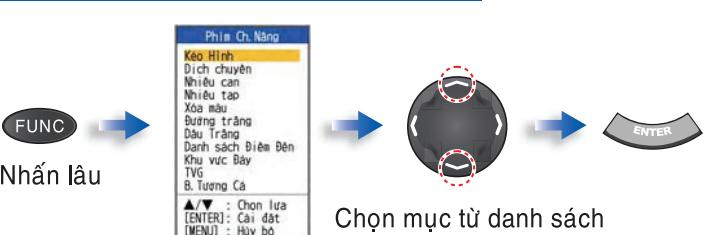

## Cách hiển thị kích thước cá

(Yêu cầu có đầu dò hỗ trợ ACCU-FISH).

### Cách mở menu [ACCU-FISH]

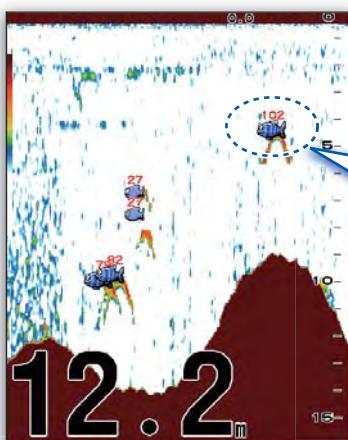

### Ví dụ về cài đặt menu [ACCU-FISH]

- ACCU-FISH: Mở
- Thông tin Cá: Kích Thuước Cá
- B.Tượng Cá: Sọc

**102** → Kích Thuước Cá/Độ Sâu  
 (Có thể chọn bằng [Thông tin Cá])  
 • Kích cỡ của số có thể thay đổi bằng [Cỡ Độ sâu]  
 B.Tượng (Cá Có thể chọn trong số 4 loại)  
 • Kích cỡ dấu thay đổi theo kích thước cá.

	Sọc	Tròn	Vòng Tròn	Vuông
Kích thước cá lớn (trên 50cm hay trên 20 inch)				
Kích thước cá nhỏ (10 tới 49 cm, hay 4 tới 19 inch)				

## Cách đăng ký một điểm nhớ

(Yêu cầu có kết nối của thiết bị lái tàu).



Sử dụng các phím mũi tên để đặt con trỏ chữ thập ở vị trí mong muốn.


## Nhận Diện Chất Đáy

(Yêu cầu có đầu dò hỗ trợ nhận diện chất đáy).

### Cách mở menu [Khsát B.dưới]



### Màn Hình Biểu Đồ

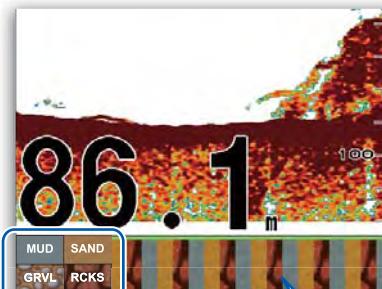


### Ví dụ về cài đặt menu [Khsát B.dưới]

- Khsát B.dưới: Biểu đồ
- Chú thích: Mở

Hiển thị trầm tích đáy có thể có nhất.

### Màn Hình Xác Suất

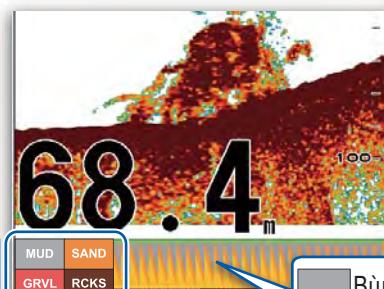

### Ví dụ về cài đặt menu [Khsát B.dưới]

- Khsát B.dưới: Xác Suất
- Chú thích: Mở

Hiển thị dữ liệu đáy ở dạng đồ thị.

### Giải thích đồ thị

